


# 1. 操作説明



拡大図

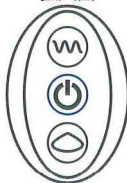

- 上段のボタン  
本体頭部の振動パターンの切替
- 中段のボタン  
メインSW(本体電源のオン/オフ)
- 下段のボタン  
吸引パターンの切替

## <充電について>

本体裏側の下部に、2つ銀色の穴があります。充電する時は、付属の充電ケーブルのマグネット端子を接続します。接続時にはマグネットの+とは関係なく、どちらでも接続可能で、2か所を接続します。充電開始時は、操作ボタンの上にあるLEDが点滅し、完了時にはLEDが点灯します。充電が完了したら速やかに本体から接続端子を外してください。  
\*充電時間は約2時間、連続使用可能時間が2時間が目安です。充電時間は充電回数、また連続使用は機能の使い方によって変動します。予め、ご了承ください。

1. 電源ボタンを約2秒間押し続けると、振動ボタン上部にあるLEDが点灯し、本体が待機状態になります。
2. LEDが点灯時、振動ボタンを押すと頭部部分が振動します。その後、振動ボタンを押すと振動パターンが切り替わります。(振動パターン10種類)
3. 作動中、どの振動パターンの時でも、振動ボタンを約2秒長押しすると動作が止まります。但し、LEDは点灯しており、本体は待機状態になっています。
4. LEDが点灯時、吸引ボタンを押すと吸引を開始します。吸引ボタンを押すと吸引パターンが切り替わります(吸引パターン7種類)。
5. 作動中、どの吸引パターンの時でも、吸引ボタンを約2秒間長押しすると動作が止まります。但し、LEDは点灯しており、本体は待機状態になっています。
6. LEDが点灯中で本体が待機状態の時、電源ボタンを約2秒長押しするとLEDが消灯し、電源がオフになります。

# 2. お手入れ方法

## ● 保管方法の注意

ご使用後はピュアウォーター等でクリーニングをして購入時に包装されていた箱に入れる、もしくはポリ袋に入れるなど透明なフィルムを巻いた状態で保管してください。複数のグッズと一緒に保管するときはそれぞれのグッズを台所用のラップで包むなどし、それぞれのグッズが直接触れないように保管してください。

## ● 吸引部分の洗浄方法

1. 水道の蛇口から出る水の量を吸引部分のサイズと同じくらいになるように調整してください。

あまり強めに水を出して、吸引部分にあてますと、水が飛び散るのでご注意ください。

2. 吸引の作動をさせて、水を吸引部分から吸い込ませてください。数秒後に本体下にある排気穴から水が排出されますので、1~2分そのまま洗浄してください。しかし、ローション等をご使用になった場合は、少し長めに洗浄してください。

3. 洗浄後、吸引をそのまま作動させていますと、排出穴から内部に残っている水分が出てきます。水分が出なくなるまで作動させてください。水分が出なくなったら、吸入口の水分をよく拭き取ってください。

\*完全防水ではないため、本体部分のお手入れは直接水洗いせず、濡れたタオルやピュアウォーターなど専用クリーナーをご使用ください。水中での吸引部分の洗浄は故障の原因となりますのでお止めください。

吸引部分



# 3. ご使用上の注意 (必ずお使いになる前にお読みください)

- 誤ったご使用方法は思わぬ事故の原因となる場合がございますのでご注意ください。
- 故障の原因となりますので、本体を踏んだり落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- ご使用中、異常を感じた時には直ちにご使用を中止してください。
- 製品のデザイン、使用は改良等により、予告なく変更する場合があります。
- 当製品は成人の方を対象としています。未成年の方のご使用は固くお断り致します。
- 事故、乱用、誤使用に起因する問題、損害について当社では一切の責任を負うことはできません。
- 充電する際は、本製品に付属している専用のUSB充電ケーブルをお使いください。
- 長時間充電している状態で放置しないでください。
- お手入れは必ず電源がOFFになっていることをご確認ください。
- 本体部分のお手入れは直接水洗いせず、濡れたタオルやピュアウォーター等専用クリーナーをご使用ください。
- 水中でのご使用はお止めください。
- 子機の吸引パイプをご使用時に痛みを感じた場合、速やかにご使用をお止めください。